




Digital Accelerator



Xperteye

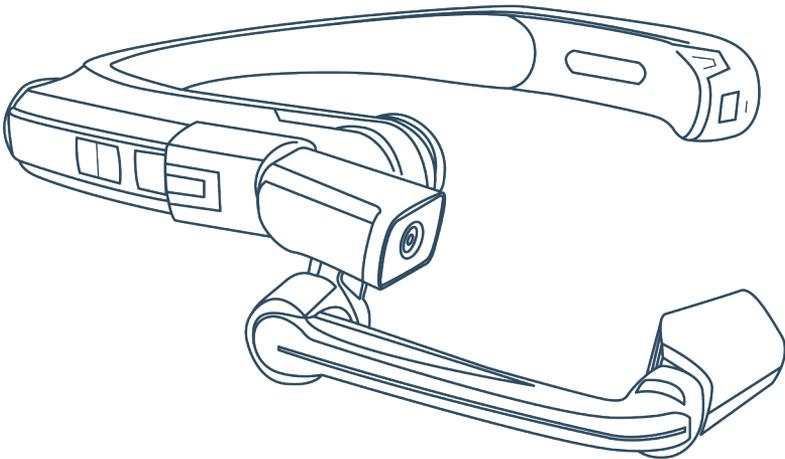

RealWear

Guide de démarrage

XpertEye Essential

amaxperteye.com

Avant de commencer

POUR POUVOIR UTILISER XPERTEYE ESSENTIAL, L'APPAREIL REALWEAR DOIT ÊTRE CONFIGURÉ. POUR CE FAIRE, IL FAUT CRÉER DES QR-CODES VIA UN SITE WEB.

PRÉREQUIS TECHNIQUES :

Compatibilité logicielle :

- XpertEye est compatible avec Android, iOS, Windows, Linux et MacOS.
- Créez des QR-CODES avec Google Chrome, Edge ou Safari.

Régions du serveur et URL de génération de QR-CODES

Attention :

- *Veillez vérifier que tous les utilisateurs ont bien choisi la même région lors de leur configuration.*
- *Si votre entreprise possède son propre environnement, veuillez contacter votre administrateur ou département IT pour obtenir l'URL dédié.*

- AMERICAS (Amérique du Nord, Centrale et du Sud) : <https://americas.xe.live/qr/>
- CHINA (Chine) : <https://xelive.com.cn/qr/>
- GLOBAL (Monde entier) et APAC (Asie-Pacifique) : <https://xe.live/qr/>

RÉCAPITULATIF :

- A. Configurer l'appareil RealWear**
- B. Se connecter à XpertEye Essential**
- C. Éteindre l'appareil RealWear**
- D. Charger l'appareil RealWear**
- E. Changer la langue de l'appareil RealWear**

A. Configurer l'appareil RealWear

L'appareil RealWear nécessite une connexion Internet. Un QR-CODE de configuration est nécessaire pour se connecter.

Si l'appareil est déjà configuré, consultez la section B - « Se connecter à XpertEye Essential ».


1

Pour créer un QR-CODE de configuration, ouvrez un navigateur et reportez-vous à la section « Avant de commencer ». Cliquez sur l'URL spécifique de la région du serveur de votre générateur de QR-CODES et sélectionnez **Configuration**.




2

Sélectionnez **RealWear**.

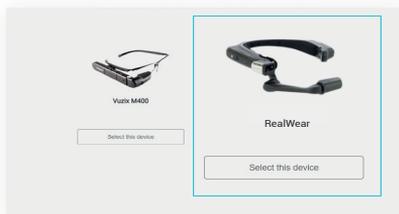


3

Cliquez sur **Langue** > **DÉTÉCTER AUTOMATIQUEMENT** ou sélectionnez la langue souhaitée pour les commandes vocales.

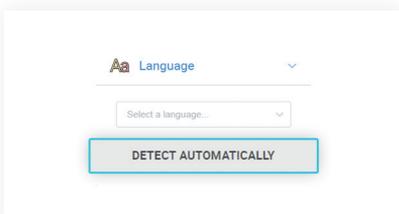


Cliquez sur **Date & Heure** > **DÉTÉCTER AUTOMATIQUEMENT**.

4

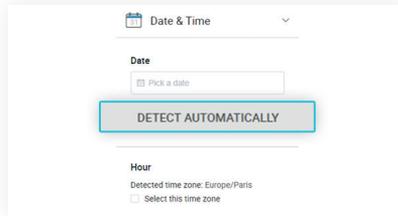

Dans la section **Heure**, cochez la case **Sélectionner ce fuseau horaire**.

5

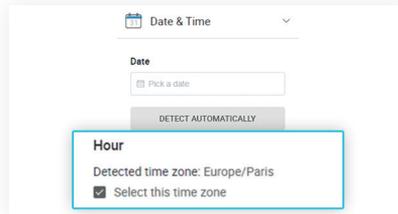

6


Cliquez sur **Réseau sans fil**, complétez le nom du réseau (Nom du Wi-Fi).

7

Dans le champ **Type de sécurité**, sélectionnez **WPA/WPA2 PSK** dans le menu déroulant.
Si besoin, contactez votre département informatique pour obtenir cette information technique.

8


Entrez votre mot de passe.

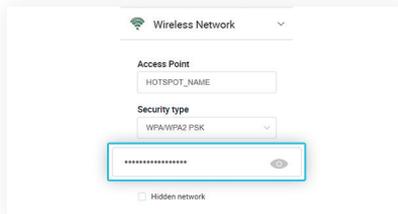

Note : Pour afficher le mot de passe, cliquez sur .



Cliquez sur **CRÉER QR-CODE**.

9

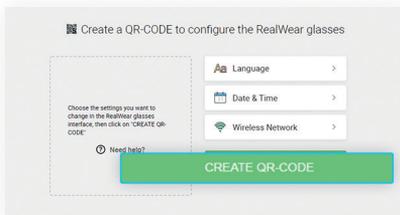

Pour chaque utilisation, **IMPRIMER**, **AGRANDIR**, ou **TÉLÉCHARGER** le QR-CODE du site web.


10

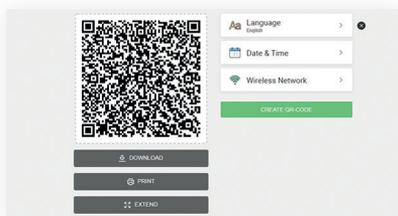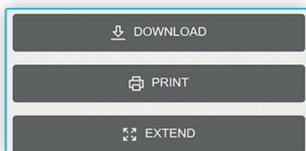


Placez l'appareil RealWear sur votre tête et ajustez la caméra et l'écran comme illustré ci-dessous.

11

N500

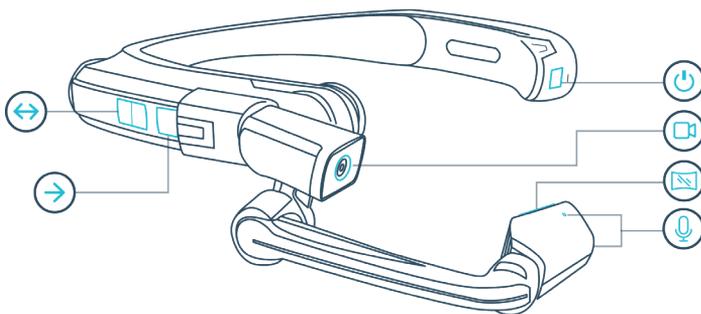

11

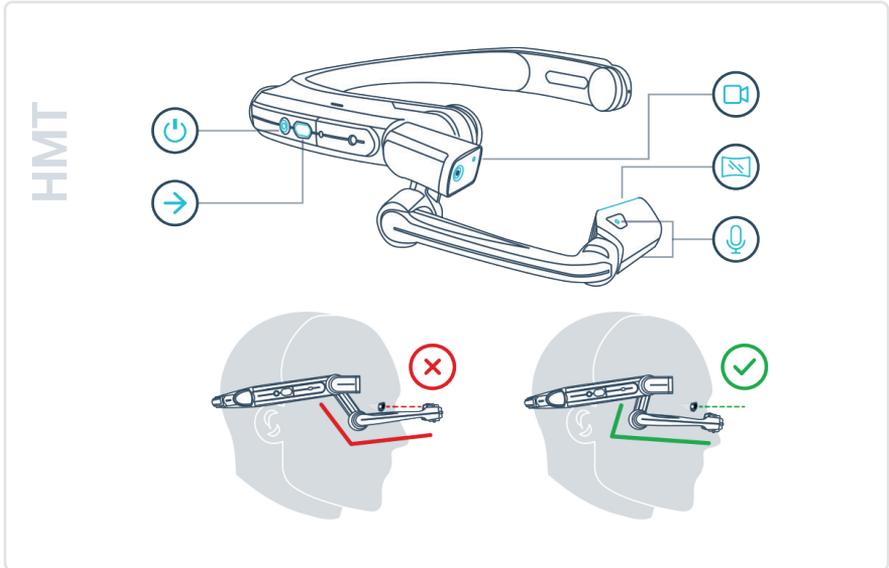


12

Allumez l'appareil RealWear en appuyant sur le bouton d'allumage  pendant 5 secondes. Lorsque l'appareil RealWear démarre, le logo RealWear s'affiche et un signal sonore retentit après quelques secondes.

13


Lorsque la page d'accueil apparait, dites « **MES PROGRAMMES** ».

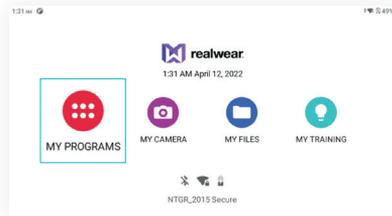

Note : Lorsque vous utilisez les commandes vocales, parlez fort et distinctement dans le microphone. Prenez garde à ne pas recouvrir le microphone avec vos doigts.

14

Dites « **CONFIGURATION** » ou le numéro de l'application : « **Sélectionner l'élément 7** ».

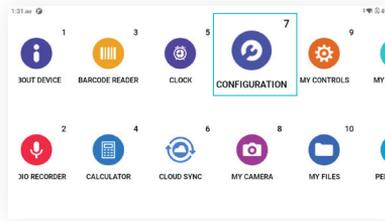


15

Scannez le QR-CODE avec la caméra  de l'appareil ReaWear orientée vers le QR-CODE. Vous pouvez utiliser l'écran  pour vous assurer de bien cadrer l'image. Un signal sonore indique que le QR-CODE est reconnu.

16

Dites « **Menu principal** ».

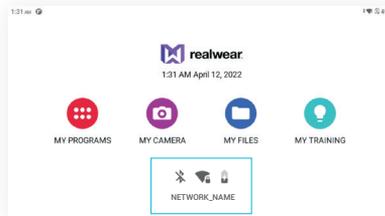

Après avoir scanné le QR-CODE, l'appareil RealWear est configuré. Le réseau connecté devrait s'afficher en bas de la page d'accueil comme illustré ci-dessus.

Note :

- Une fois le QR-CODE scanné, la connexion du réseau peut prendre quelques minutes avant de s'afficher en bas de la page d'accueil comme illustré ci-dessus. Vérifiez le signal Wi-Fi en haut à droite de l'écran (cf. légende ci-dessous).
- Si le réseau n'est pas connecté, essayez de reconfigurer le réseau en utilisant un nouveau QR-CODE de configuration. Faites bien attention à l'orthographe et à la casse de votre nom de réseau et mot de passe. Si vous avez besoin d'assistance, contactez votre département informatique.
- La connexion Wi-Fi doit être configurée pour chaque nouveau réseau.

-  Réseau connecté
-  Réseau non connecté

B. Se connecter à XpertEye Essential

Un QR-CODE d'identification est nécessaire pour vous connecter à XpertEye Essential.

Pour créer un QR-CODE de configuration, ouvrez un navigateur web et reportez-vous à la section « Avant de commencer ». Cliquez sur l'URL spécifique de la région du serveur choisie et sélectionnez **Identification**.

1




- a. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous ne connaissez pas identifiants de connexion, merci de contacter votre administrateur XpertEye ou votre département Informatique.
- b. Sélectionnez la région du serveur qui correspond à votre position géographique.

Attention :

- Veuillez vérifier que tous les utilisateurs sont configurés sur la même région du serveur. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas communiquer avec vos contacts.
- Si vous avez des problèmes de stabilité réseau lorsque vous utilisez le solution XpertEye avec la région GLOBAL avec des contacts situés en Asie ou en Océanie, nous vous recommandons d'utiliser la région du serveur APAC.


2

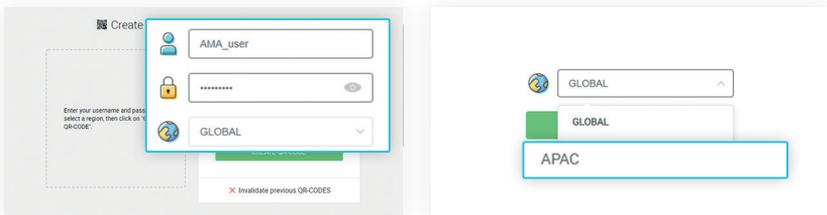

Note : Pour annuler les QR-CODES précédemment créés, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez sur **Invalider les QR-CODES précédents** et confirmez.

Cliquez sur **CRÉER QR-CODE**.


3

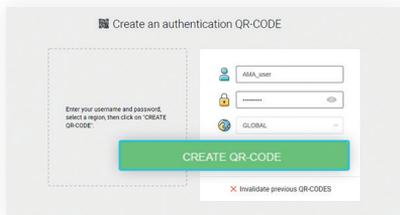

Pour chaque utilisation, **IMPRIMER**, **AGRANDIR**, ou **TÉLÉCHARGER** le QR-CODE du site web.

Note : Une fois le QR-CODE créé, vous pouvez accéder à la documentation XpertEye Essential en cliquant sur **DOCUMENTATION**.

4

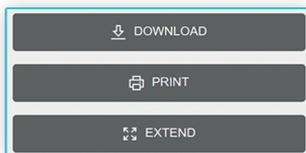


5

Sur l'appareil RealWear, dites « **MES PROGRAMMES** ».

6


Dites « **TÉLÉASSISTANCE** » ou le numéro de l'application concernée : « **Sélectionner l'élément 13** ».

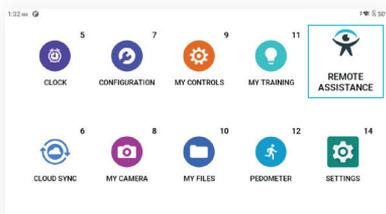

Scannez le QR-CODE à l'aide de la caméra  de l'appareil RealWear. Vous pouvez utiliser l'écran  pour vous assurer de bien cadrer l'image. Une fois connecté à XpertEye Essential, vous pouvez appeler un contact ou recevoir un appel.

Note : Vous devez scanner le QR-CODE d'identification à chaque fois que vous lancez XpertEye.


7

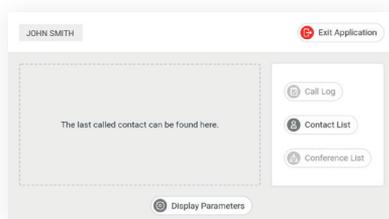


C. Éteindre l'appareil RealWear

Appuyez sur le bouton d'alimentation  pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil RealWear.

N500

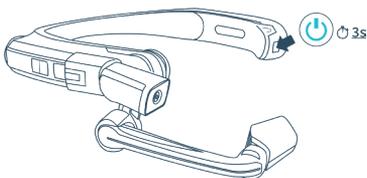

HMT

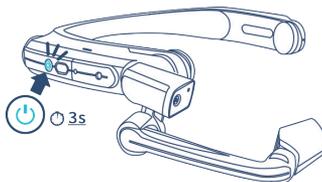


D. Charger l'appareil RealWear

Branchez le câble micro USB sur l'appareil HMT-1Z1 comme illustré ci-dessous.



Attention : Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le kit.

Branchez le câble USB-C sur l'appareil N500 ou HMT-1 comme illustré ci-dessous.
Note : En fonction de votre modèle RealWear, le côté du port USB-C peut changer.

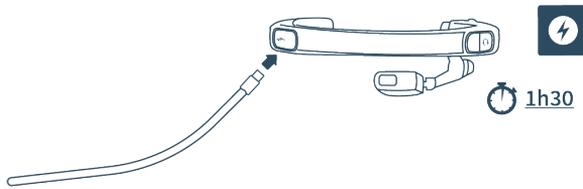


E. Changer la langue de l'appareil RealWear

Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation des boutons, veuillez consulter les schémas page 5 & 6.

N500

Pour changer la langue directement depuis l'appareil, appuyez 3 secondes sur le bouton action →, puis sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des boutons de navigation.

Confirmez en appuyant sur le bouton action, puis validez la sélection.

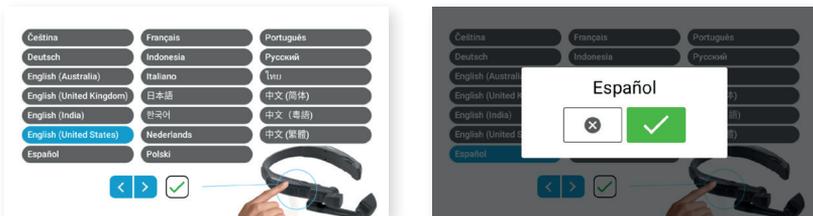

HMT

Pour changer la langue directement depuis l'appareil, appuyez sur le bouton action → et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le lorsque la langue souhaitée est sélectionnée et retournez à XpertEye.





support.amaxperteye.com