




Digital Accelerator



Xperteye

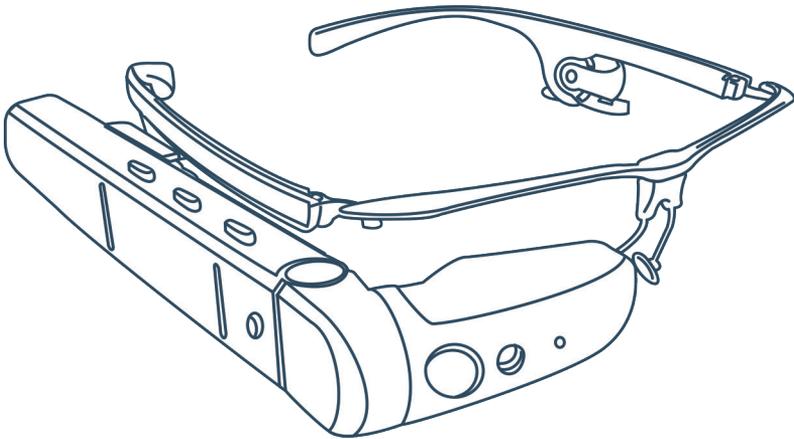

Vuzix M400

Guide de démarrage


XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Vuzix M400


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) et les lunettes Vuzix M400 sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - « Quitter et charger la solution XpertEye ».

1

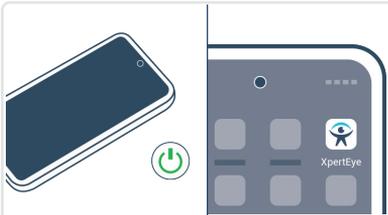


Allumez l'appareil et lancez l'application XpertEye.

2

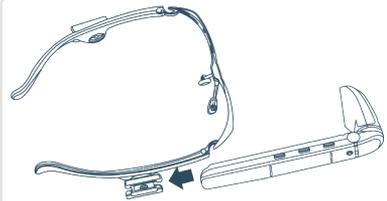


Faites glisser les Vuzix M400 sur la branche de la monture.

3

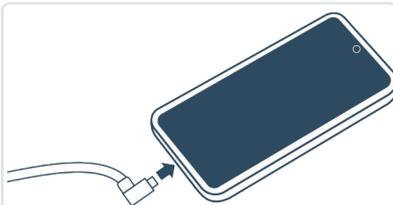

Branchez le câble USB-C sur l'appareil.


4

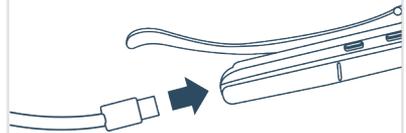

Branchez le câble USB-C sur les Vuzix M400.

Note : Démarrage auto - 20 sec.
Lorsque les Vuzix M400 sont déchargées, elles s'allument après 5 à 10 min.

5

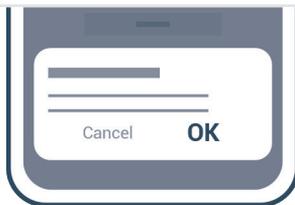

Une fois les Vuzix M400 allumées, rendez-vous dans l'application XpertEye Advanced et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des lunettes.

6




Branchez les écouteurs sur l'appareil.

B. Vuzix M400, Holster et batterie externe*

Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette), les Vuzix M400 et la batterie externe sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - "Quitter et charger la solution XpertEye".

1

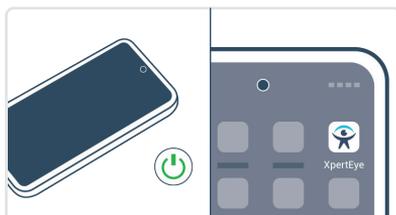

Allumez l'appareil et lancez l'application XpertEye Advanced.

2




Dépliez le holster.

3



Faites passer le câble en Y dans le holster. L'extrémité double vers le bas et l'extrémité simple vers le haut.

4

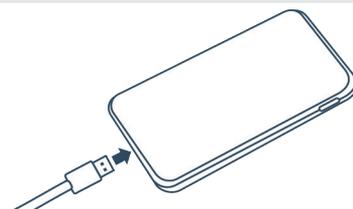

Connectez le port USB-A violet à la batterie externe.

5




Placez la batterie externe dans la poche arrière.

6




Connectez le port USB-C blanc sur l'appareil.

7

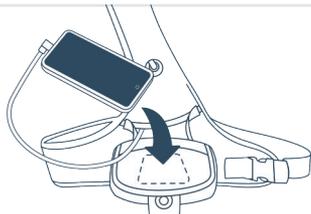


Placez l'appareil dans la poche du holster.

8

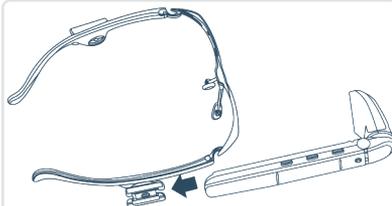

Faites glisser les Vuzix M400 sur la branche de la monture.

9

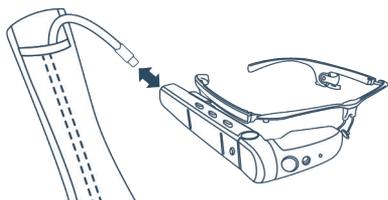

Connectez le port USB-C bleu aux Vuzix M400.

Note : Démarrage auto - 20 sec.
Lorsque les Vuzix M400 sont déchargées, elles s'allument après 5 à 10 min.

10




Une fois les Vuzix M400 allumées, rendez-vous dans l'application XpertEye Advanced et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des lunettes.

11



Passez les écouteurs à travers le holster, du haut vers le bas.

12

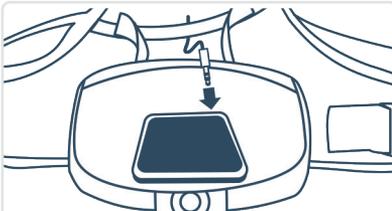


Branchez les écouteurs sur l'appareil, puis fermez le holster.

* Le holster et la batterie externe sont en option et ne sont peut-être pas inclus dans votre kit.


C. Quitter et charger la solution XpertEye

1

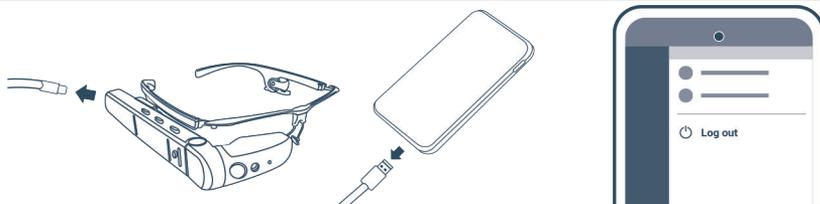

- Débranchez les Vuzix M400. Les lunettes s'éteignent automatiquement au bout de 5 minutes.
- Débranchez la batterie externe.
- Depuis le menu XpertEye, appuyez sur **Déconnexion**.

2

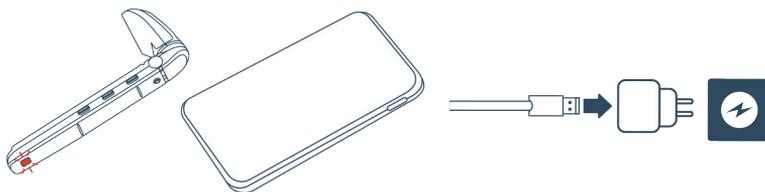

- Branchez le câble USB/USB-C sur les Vuzix M400 et chargez-les avec un chargeur secteur.
- Chargez la batterie externe avec un chargeur secteur.
- Chargez l'appareil avec le chargeur dédié.

Note :

Temps de charge des Vuzix M400 : 2 heures

Voyant vert : Batterie chargée

Voyant rouge clignotant : Batterie faible



support.amaxperteye.com